Kurulum Talimatı

1.Kurulum yerini belirleyin

İçeride istinat duvarı olup olmadığını kontrol etmek için duvara vurun. Yıkayıcıyı düz bir duvara takın.

2.Kurulum talimatını ekleyin

Bağlantı için seviye ölçer kullanın Müşteriyle siteyi görüşün

3Delik noktasını işaretleyin ve delikler açın

Duvar yüzeyine dik delikler açın

4. Ankraj cıvatalarını takın

Ankraj cıvatalarını 4 deliğe takın

5. Yastık pedlerini takın

Sabit ankraj cıvatalarına yastık pedleri yerleştirin

6. Gövdeyi sökün

Aşağıdaki ve yukarıdaki 4 vidayı sökün

Kurulum deliği ←

Kurulum deliği →

7. Tahliye hortumunu bağlayın

Tahliye hortumunu adaptöre ve bir hortum kelepçesine bağlayın.

8. Su giriş hortumunu bağlayın

Giriş hortumunu dirsekten çatırdama sesi çıkarana kadar sokun.

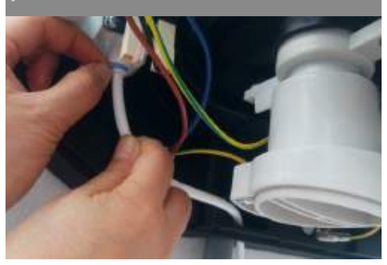

9. Güç kablosunu takın

Güç kablosunu arka gövdedeki kare delikten geçirin.

10. Güç kablosunu yönlendirin

Güç kablosu tutucusunu pense ile 90° döndürün ve güç kablosunu delikten geçirin.

11. Güç kablosunu bağlayın

Kabloları EMI filtresine bağlayın: Kahverengi -- L / Mavi -- N'yi seçin ve Topraklama kablosunu terminale sabitleyin.

12. Çamaşır makinesini kurun

Büyük bir boşluk oluşturmayacak şekilde rondelayı duvar yüzeyine takın.

13. Somunları sıkın

Düz rondelayı (1EA) ve yaylı rondelayı (1EA) taktıktan sonra sabitleme somununu (1EA) bağlayın ve ardından normal somunu (1EA) bağlayın.

14. Gövdeyi monte edin

Gövdeyi monte ettikten sonra üst ve alt kısımdaki 4 vidayı vidalayın.

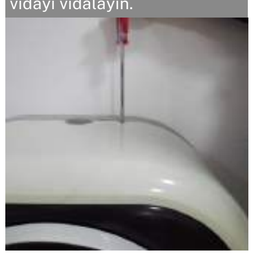

15. Su giriş hortumunu ayarlayın

Musluk yerine göre su giriş hortumunun fazla uzunluğunu kesin.

16. Giriş hortumunu bağlayın

Su giriş hortumunu Y konektörüne takın ve Y konektörünü su musluğuna takın.

17. Hortum kılavuzunu takın

Bağlantı alanını kuru bir bezle silerek temizleyin ve hortum kılavuzunu sıkıca takın.

18. Hortumu düzenleyin

Giriş hortumunu ve güç kablosunu hortum kılavuzunda düzenleyin.

19. Test işletimi

Herhangi bir arıza veya sızıntıyı tespit etmek için bir test işlemi gerçekleştirin.

NOTLAR:

1. Genişleme cıvatası sağlam çimento duvarına, demir profilde güçlendirilmiş tahtaya monte edilmelidir. Duvar yüzeyinde fayans varsa ön delme için Φ14mm özel matkap ucu kullanılacaktır.
2. Gereksiz sorunları önlemek için kurulumdan önce lütfen duvar kalınlığını komşunuzla teyit edin. Ankraj cıvatalarının sağlam beton duvarda 50 mm'ye ulaşması sağlanmalıdır.
3. Makinenin alt kısmında elektrik prizi veya başka bir elektrikli ekipman bulunmayacak, Tabandan itibaren 30 mm dahilinde kurulum ve bakım işlemini etkileyen musluk, masa ve diğer engeller olmamalıdır.
4. Kurulumdan sonra, su sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için makineyi açın.
5. Güç kablosunu topraklama olmadan güç kaynağına bağlamayın.

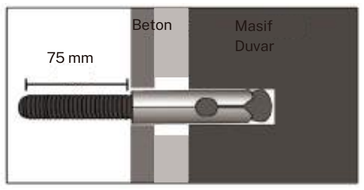

Doğru kurulum yöntemi

Kurulum deliği ←

Kurulum deliği →

Duvar Tipi	Delik Derinliği	Darbeli Matkap Uç Çapı
Masif Beton Duvar	75(±5)mm	Φ13mm

PARÇALAR

Su giriş vanasını takın

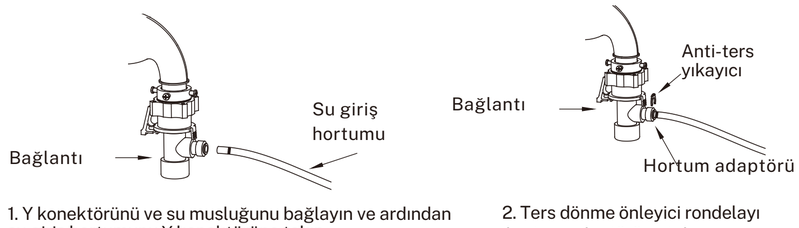

1. Y konektörünü ve su musluğunu bağlayın ve ardından su giriş hortumunu Y konektörüne takın.

2. Ters dönme önleyici rondelayı hortum adaptörüne takın.